



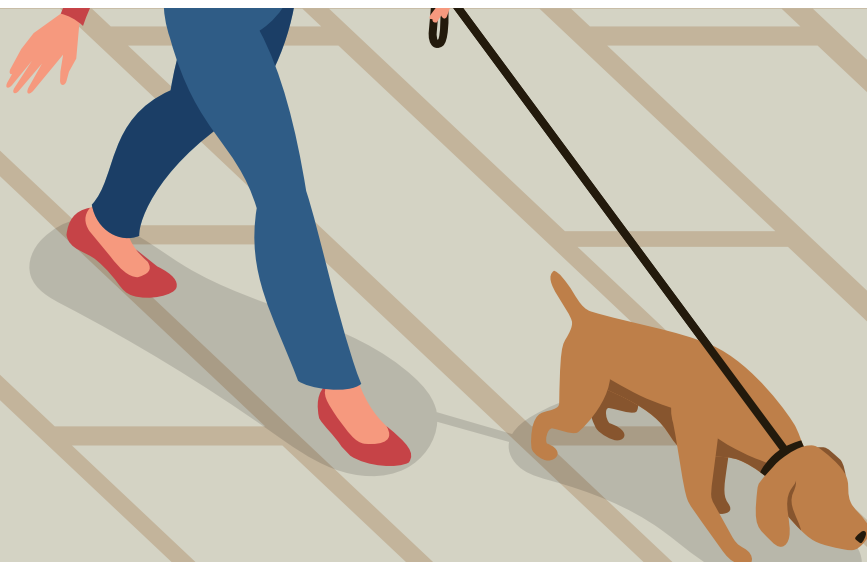

インターロッキング
ブロック舗装の目地材

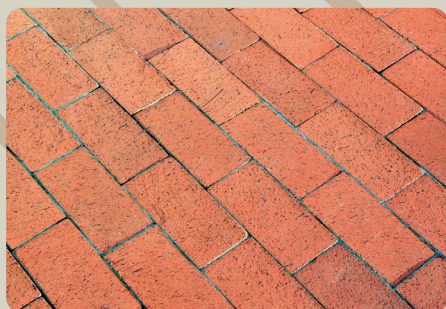

レンガ舗装の目地材

SOID

サンド
コンクリート

目地

ブロック系舗装用
流出抑制目地砂
特許取得済

早く

固まる

砂の流出を防ぐ

路盤の種類を問わず
短時間固化

目地砂の流出、
雑草の育成を抑制

セメント非配合のため
白華が起きづらい

硬化後に雨がふっても
軟化しない

※ この他にもブロック系の舗装であれば、素材を問わずに使用できます。

散水後
数時間で

硬式野球ボールと
同等の硬さを実現！

施工後に雨が降っても
早く、硬くしっかり固まる



SOLID

サンド

コンパクター

目地

ブロック系舗装用
散水固化目地材
特許取得済

- 目地充填後に、散水することで固化します。
- 風雨から、目地砂の流出を抑制することができます。
- 目地からの雑草を防止することができます。

※SOLIDサンドは、秩父コンクリート工業株式会社の登録商標です。
(特許取得済)

施工方法

※ 施工写真はあくまで施工手順を示したものとなります。

1

ブロック系舗装材の敷設

通常通りに施工してください。
SOLIDサンドは、インターロッキングブロック舗装や天然石舗装、レンガ舗装などのブロック系舗装に適用できます。

2

SOLIDサンドの充填

一般的な目地砂(珪砂など)と同じように、乾燥したSOLIDサンドをデッキブラシで充填してください。

注意
事項

SOLIDサンドは1箇所ではなく、施工範囲全般的に散布し、デッキブラシで材料分離が生じないように目地に充填してください。舗装範囲外に目地材が飛散して硬化しないように、周辺は予めマスキングシート等で養生してください。



3

ブロック用コンパクターによる振動充填


ブロック用コンパクターにより振動を与えてSOLIDサンドを目地にしっかりと充填してください。



舗装表面のSOLIDサンドの掃き取り



舗装表面にSOLIDサンドが残らないよう、フロアブラシ等できれいに掃き取ってください。



4

散水

舗装表面に、水道につないだホースの散水ノズルで水圧を弱くし、シャワー状に目地材表面から泡が出るまで、たっぷりと散水してください。

注意
事項

散水により砂表面に皮膜が形成されます。散水量が少なかったり、散水を2度に分けると水が下層に浸透出来なくなり砂の硬化不良に繋がります。ジョーロでの散水も同様に水不足となるため、必ず水道にホースを繋ぎ、シャワー上にした散水ノズルで砂表面から白い泡が出るまで散水してください。



荷 姿

20kg/袋



取扱注意事項

- SOLIDサンドはモルタルではありませんので、モルタルまでの硬さにはなりません。
- SOLIDサンドがブロック表面に残った状態で散水すると、舗装材の表面で硬化してしまいます。
- 雨天時には施工しないでください。(散水後の降雨については問題ありません。)
- 舗装材の表面が濡れている場合には、よく乾燥させてから施工してください。
- 排水溝に流れたSOLIDサンドは回収して、所定の方法で廃棄してください。
- 雨水が屋根等から落ちる場所では使用しないでください。
- 斜面での使用時は、勾配最下部で敷砂層と目地が水浸しないよう、側溝などに穴をあけて、敷砂層から排水する措置が必要になります。
- 天然石などで敷砂層に空練りモルタルやモルタルを使用する場合、一定面積ごとにコア穴をあけて碎石を詰めて、下層の碎石路盤に水が抜ける排水対策を講じてください。
- 保管の際には水で濡れる場所や多湿の場所を避けて、屋内で保管してください。
- 取り扱いの際はマスクや保護メガネ、手袋等の保護具を使用してください。

販売店



秩父コンクリート工業株式会社

CHICHIBU CONCRETE INDUSTRY CO.,LTD.

<https://www.chichicon.co.jp>



本 社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL: 03-3844-5062
埼玉オフィス 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地 TEL: 048-501-7803
工 場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL: 048-521-2161